

# Skötsel vid larm på kontrollpanelen


Filterbyte sker enligt följande punkter.

1. Gör aggregatet spänningslöst, se figur 6.




Figur 6. Ta ut stickkontakten.

2. Öppna aggregatluckan, genom att lossa de två skruvarna på framsidan, se figur 7.

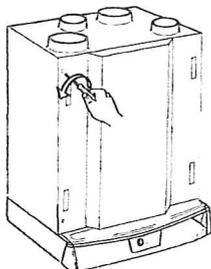

Figur 7. Öppning av aggregatluckan.

3. Dra ut filtren A och B, se figur 8.

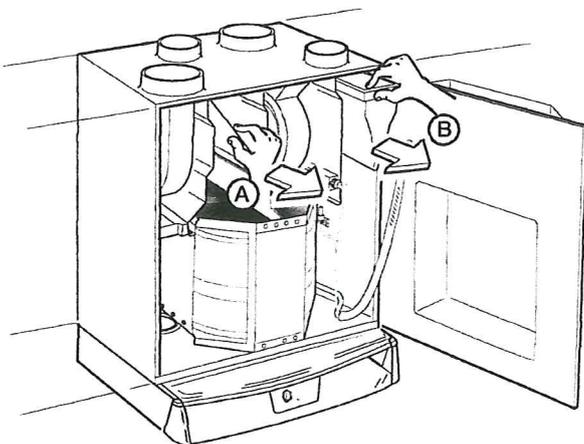

Figur 8. Filtrens placering i aggregatet.


4. Montera nya filter.

5. Stäng aggregatluckan

6. Sätt i stickproppen.

Fortsättning nästa sida

7. Efter filterbyte återställs timern genom en tryckning på återställningsknappen S1 (3) för filter på styrkortet längre än 5 sekunder, se figur 9, tills filterlampan börjar blinka. Detta återställer timern till utgångsläget. Återställning av tiden kan göras även om filterlarmet inte har löst ut.

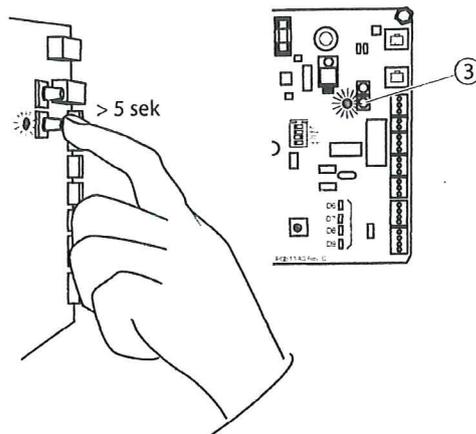

Figur 9. Återställning av filtertimer.